
Notice de montage


BUREAU

réf. B01, 120x80x74
réf. B02, 150x80x74

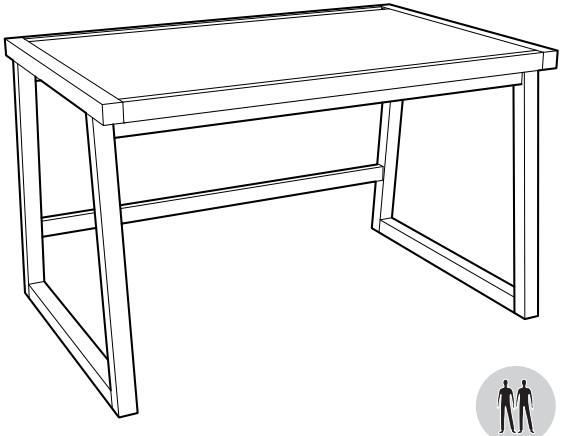


2 personnes
sont nécessaires pour
monter ce meuble.

Liste des pièces :

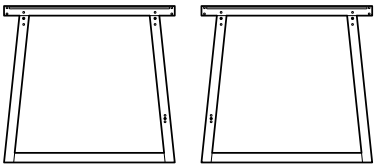


1G 1D

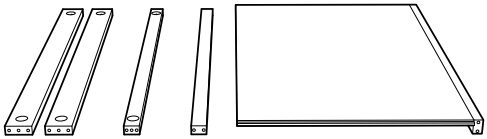

2 3 4 5


Quincailleries :

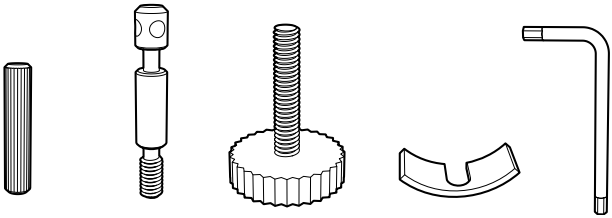


A x 20 B x 6 C x 4 D x 6 E x 1

Installez-vous sur une surface propre, stable et suffisamment grande.
Protéger le meuble du sol (carton, couverture...).


1 - Placer les tourillons **A** comme indiqué.

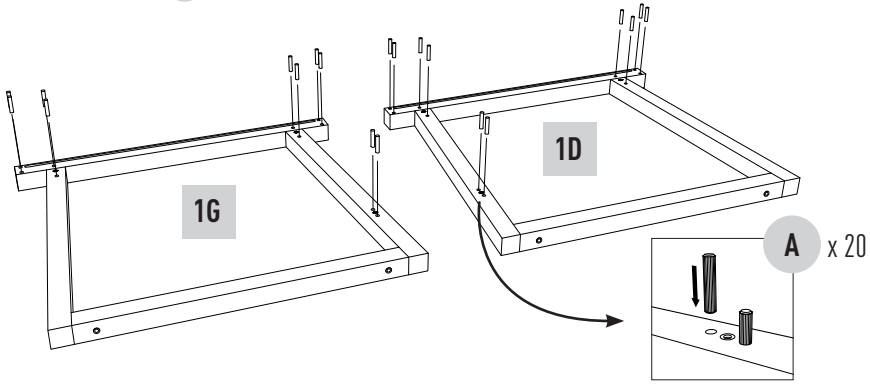

2 - Placer les vis d'assemblages. **B**

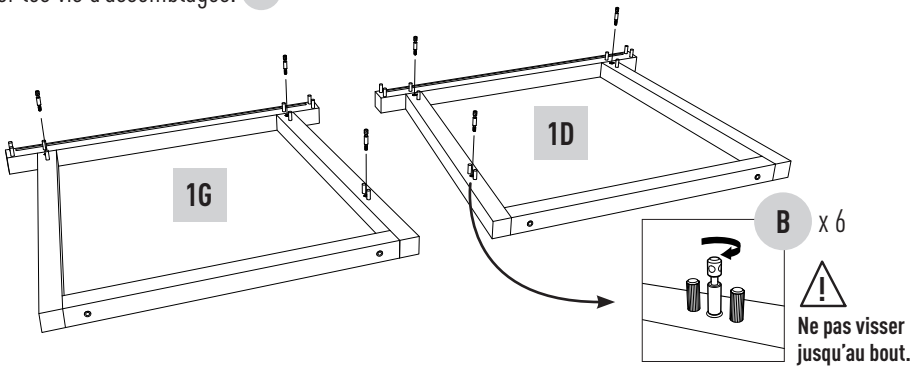



3 - Visser les pieds réglables. **C**

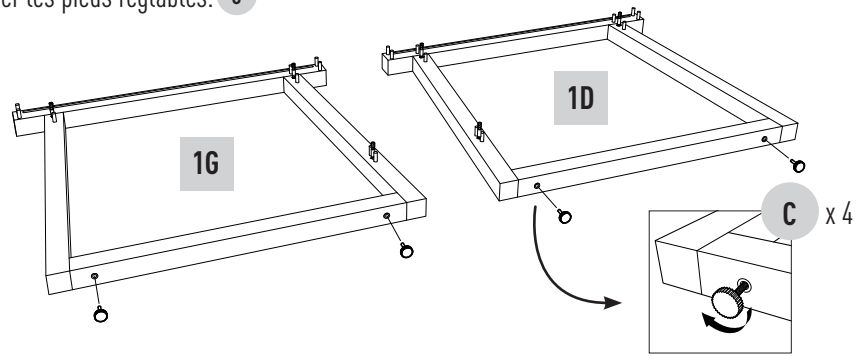

3 - Placer les traverses hautes 2 et la traverse basse 3 sur le pied 1G

Bien respecter l'orientation des traverses. L'orientation de la traverse 3 dépend de la position du bureau (contre un mur, au milieu d'une pièce).

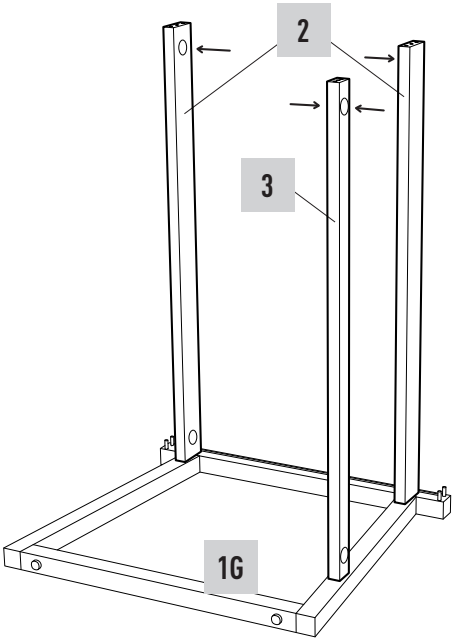


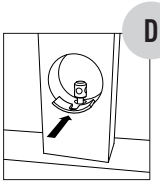





Serrer fermement à l'aide de la clef fournie.

4 - Placer le plateau 4 et la traverse 5
Bien respecter l'orientation du plateau.

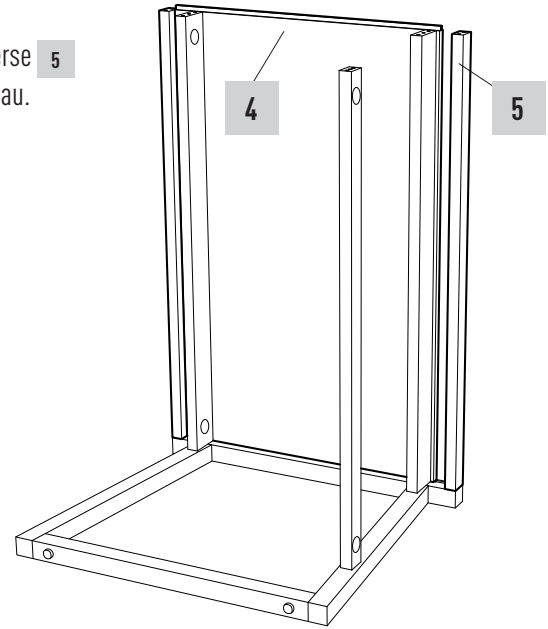


4 - Placer le pied droit. **1D**

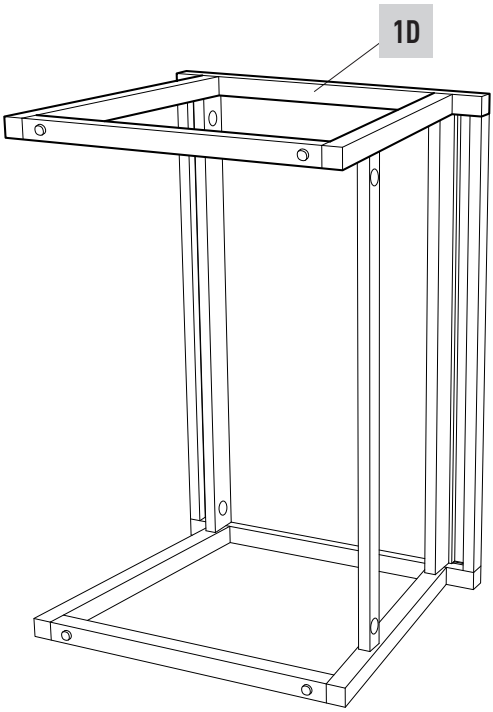


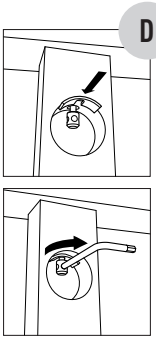

Serrer fermement à l'aide de la clef fournie.

5 - Votre bureau est prêt à être utilisé.

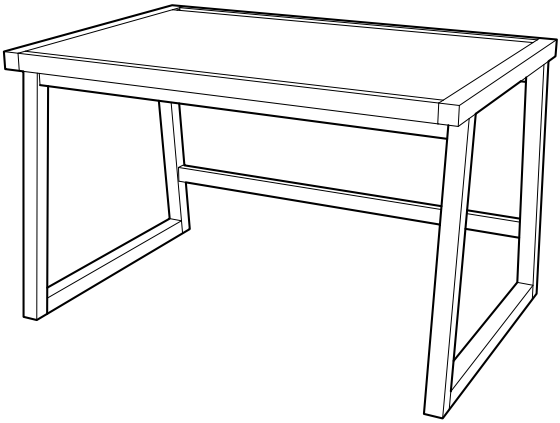

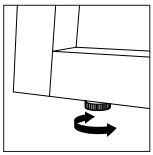

Le réglage des pieds peut être necessaire.